Panasonic®

Téléphone sans fil de 2,4 GHz

Modèle: KX-TG2503CF

Composition par tonalité et à impulsions

Manuel d'utilisation

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET LE CONSERVER.

Charger la batterie pendant environ 6 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Table des matières

1 Préparatifs
2 Pour faire et recevoir des appels
3 Composition abrégée
4 Composition automatique
5 Caractéristiques spéciales
6 Informations générales

Pour de l'aide, composez le 1-800-561-5505 ou visitez notre site Internet à www.panasonic.ca

AVERTISSEMENT

AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE OU À UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE. SEUL LE COMBINÉ EST À L'ÉPREUVE DES CHOCS ET DES ÉCLABOUSSURES.

- En cas de problème de fonctionnement, débrancher l'appareil de la prise de téléphone et y brancher un appareil en bon état de fonctionnement. Si ce dernier fonctionne normalement, consulter un centre de service Panasonic agréé. Par contre, si le téléphone ne fonctionne pas, faire vérifier la ligne par la compagnie de téléphone.

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

Imprimé en Malaisie **PQQX12986ZA-BM** SM0301SA0

1-D Attache-ceinture

Il est possible d'accrocher le combiné à la ceinture ou à une poche.

Installation de l'attache-ceinture

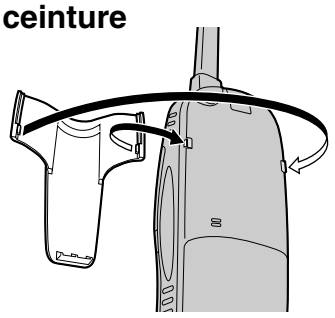

Retrait de l'attache-ceinture

1-E Installation murale

Cet appareil peut être installé sur une plaque téléphonique murale.

1 Ajustement de l'angle du berceau:

①Glisser le commutateur de verrouillage sur la position "RELEASE".
②Tourner le berceau de 90° jusqu'à ce qu'il soit en position verticale.
③Glisser le commutateur de verrouillage sur la position "LOCK" avec le berceau en position verticale.

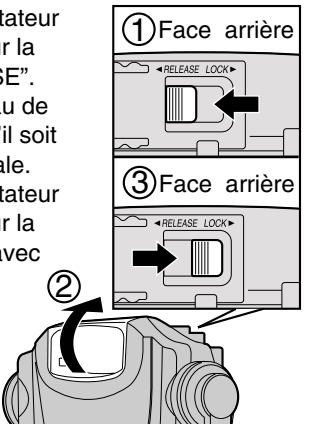

2 Brancher l'adaptateur. secteur.

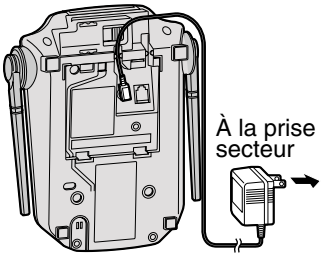

3 ①Loger le cordon téléphonique dans l'adaptateur de montage mural.
②Connecter le cordon de ligne téléphonique à l'appareil.
③Installer l'adaptateur en le poussant en direction de la flèche.
•L'indication "UP" devrait être vers le haut.

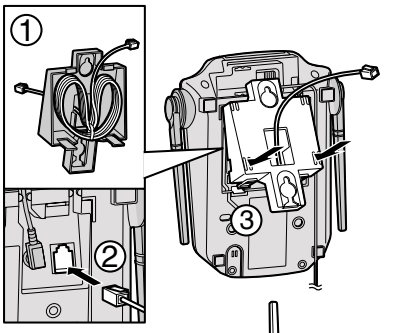

4 Brancher le cordon de ligne téléphonique. Mettre l'appareil en place et le faire glisser vers le bas.
•Mettre les antennes à la verticale.

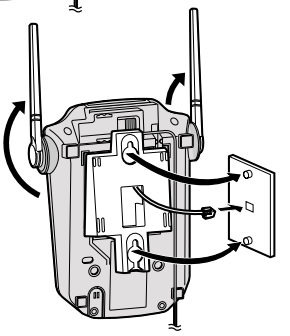

2 Pour faire et recevoir des appels

Section 2

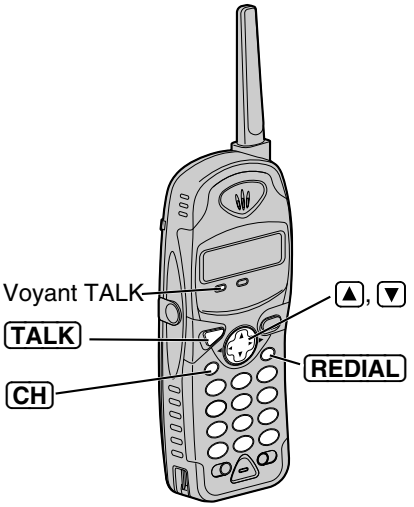

•Pour un rayon d'action optimal, voir la section 6-D.

Combiné avec clavier éclairé

Les touches du combiné s'éclairent lorsqu'elles sont pressées ou que le combiné est décroché; elles clignotent sur réception d'un appel. L'éclairage est désactivé quelques secondes après la prise d'un appel ou la pression d'une touche du combiné.

2-A Pour faire des appels

1 Appuyer sur [TALK].
•Le voyant TALK s'allume.
•Si une tonalité d'avertissement se fait entendre, voir 6-F.

2 Composer un numéro de téléphone.

3 Pour couper la communication, appuyer sur [TALK] ou raccrocher le combiné.

Recomposition du dernier numéro composé

Appuyer sur [TALK] ➡ [REDIAL].

Sélection du volume de l'écouteur

3 niveaux disponibles (ÉLEVÉ, MOYEN, BAS)
Appuyer sur [▲] ou [▼] pendant la communication.
•Sur chaque pression de la touche [▲] ou [▼], le niveau du volume de l'écouteur change.

En présence d'interférence

Appuyer sur [CH] pour sélectionner un canal plus clair ou rapprocher le combiné du poste de base.

2-B Pour recevoir des appels

Si le combiné est décroché, appuyer sur [TALK].

•Il est également possible de prendre un appel en appuyant sur toute touche de composition: [0] à [9], [*] ou [#] (— **Prise d'appel toute touche**).

OU

Si le combiné est sur le poste de base, le décrocher.

Sélection du volume de la sonnerie

S'assurer que le voyant TALK est éteint.

•**Pour sélectionner le niveau ÉLEVÉ (réglage par défaut) ou BAS,** appuyer sur [▲] ou [▼].
Sur chaque pression de la touche [▲] ou [▼], le niveau du volume de la sonnerie change et la sélection est entendue.
•**Pour mettre la sonnerie hors circuit,** appuyer sur [▼] jusqu'à l'émission de 2 bips.
•**Pour mettre la sonnerie en circuit,** appuyer sur [▲]. La sonnerie se déclenchera à volume ÉLEVÉ.
•Lors du remplacement de la batterie, le volume de la sonnerie retourne au réglage par défaut. Le modifier, si nécessaire.

3 Composition abrégée

3-A Programmation de numéros de téléphone

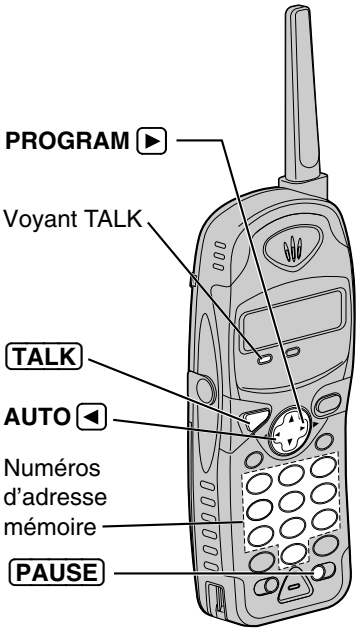

Il est possible de programmer jusqu'à 10 numéros de téléphone. Les touches de composition (0 à 9) servent d'adresses mémoire. **Le voyant TALK doit être éteint avant d'effectuer la programmation.**

1 Appuyer sur **PROGRAM** ▶.
- Le voyant TALK clignote.

2 Composer le numéro à programmer (jusqu'à 22 chiffres).

3 Appuyer sur **AUTO** ◀.

4 Sélectionner une adresse mémoire (0 à 9).
- Un bip se fait entendre.
- Pour programmer d'autres numéros, recommencer les étapes 1 à 4.

En cas d'erreur à la composition

Appuyer sur **PROGRAM** ▶ pour quitter le ➡ ➡ recommencer à partir de l'étape 1.

Effacement d'un numéro programmé

Appuyer sur **PROGRAM** ▶ ➡ **AUTO** ◀ ➡ la touche de l'adresse mémoire (0 à 9) correspondant au numéro de téléphone à effacer.
- Un bip se fait entendre.

Étiquette autocollante des numéros programmés

L'étiquette autocollante des numéros programmés peut être utilisée comme répertoire des noms ou numéros de téléphone pour les numéros programmés. Apposer l'étiquette sur l'appareil ou en un endroit pratique.

1	6
2	7
3	8
4	9
5	0

- Si une pause est nécessaire pour la composition, appuyer sur **PAUSE** pour insérer une pause. Une pression sur la touche **PAUSE** équivaut à un chiffre (5-D).

3-B Composition d'un numéro programmé

Appuyer sur **TALK** ➡ **AUTO** ◀ ➡ la touche d'adresse mémoire (0 à 9).
- Avec un téléphone à tonalité ou à impulsions, les numéros de codes d'accès entrés après avoir appuyé sur **TONE** ne sont pas composés.

5 Caractéristiques spéciales

5-A Pour abonnés au service d'appel en attente

Appuyer sur **FLASH** dans le cas où une tonalité d'appel en attente est émise pendant une conversation.
- Le premier appel est mis en garde ce qui permet de prendre le second.
- Pour reprendre le premier appel, appuyer de nouveau sur **FLASH**.
- Si cette fonction pose un problème, consulter la compagnie de téléphone pour plus de détails.

5-B Sélection automatique du code de sécurité

Lorsque le combiné est replacé sur le poste de base, l'appareil sélectionne automatiquement un code de sécurité parmi plus d'un million possible. Ce code aide à prévenir l'utilisation illicite de la ligne par un autre téléphone sans fil dans le secteur.

5-C Composition par tonalité temporaire (pour abonnés à un service à impulsions)

Appuyer sur **TONE** avant de composer.
- Le mode de composition par tonalité est activé. Il est alors possible de composer des numéros permettant l'accès à des services spéciaux, tels qu'un répondeur, des services bancaires, etc. Après raccrochage, l'appareil revient en mode composition par impulsions.
- Les numéros des codes d'accès entrés après avoir appuyé sur **TONE** seront ignorés lors de la recomposition.

5-D Utilisation de la touche de PAUSE (Pour système PBX analogique/service interurbain)

Il est recommandé d'appuyer sur **PAUSE** entre le numéro d'accès à la ligne réseau et la composition du numéro de téléphone pour insérer une pause lors de la composition.

Ex.: Numéro d'accès à ligne réseau 9 (PBX)

9 ➡ **PAUSE** ➡ Numéro de téléphone

- Une pression sur la touche **PAUSE** insère une pause de 3,5 secondes. Cela prévient les erreurs lors de la recomposition d'un numéro ou lors de la composition d'un numéro en mémoire.
- Plus d'une pression sur la touche **PAUSE** augmente la durée de pause.

5-E Localisateur du combiné

Cette fonction permet, par l'émission d'un signal sonore, de localiser le combiné ou d'appeler la personne qui a le combiné à partir du poste de base.

1 Appuyer sur la touche **HANDSET LOCATOR** du poste de base.
- Le voyant IN USE clignote et le combiné émet des bips pendant 1 minute.

2 Pour mettre fin à la recherche, appuyer une autre fois sur **HANDSET LOCATOR** ou appuyer à deux reprises sur la touche **TALK** du combiné.

4 Composition automatique

4-A Programmation d'un numéro de téléphone (touche DIRECT)

La touche de composition directe **DIRECT** peut être utilisée pour mettre un numéro en mémoire. Ce numéro sera composé sur simple pression de la touche.

Le voyant TALK doit être éteint avant d'effectuer la programmation.

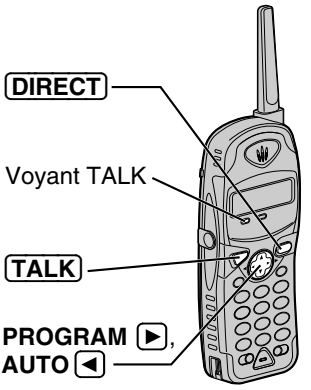

1 Appuyer sur **PROGRAM** ▶.
- Le voyant TALK clignote.

2 Composer le numéro à programmer (jusqu'à 22 chiffres).
- En cas d'erreur de composition, appuyer sur **PROGRAM** ▶, puis reprendre depuis l'étape 1.

3 Appuyer sur **DIRECT**.
- Un bip se fait entendre.

- Si une pause est nécessaire pour la composition, appuyer sur **PAUSE** pour insérer une pause. Une pression sur la touche **PAUSE** équivaut à un chiffre (5-D).

4-B Composition du numéro en mémoire (touche DIRECT)

Appuyer sur **TALK** ➡ **DIRECT**.

- Avec un service à tonalité ou à impulsions, les numéros des codes d'accès entrés après avoir appuyé sur **TONE** seront ignorés lors de la recomposition.
- **Effacement d'un numéro programmé;**
  Appuyer sur **PROGRAM** ▶ ➡ **AUTO** ◀ ➡ **DIRECT**.

Caractéristiques spéciales Section 5

5-F Touche commutateur

Une pression sur la touche **FLASH** permet l'utilisation de certaines fonctions d'un système PBX dont le transfert d'un appel ou l'accès à certains services téléphoniques (en option), tel l'appel en attente.

Réglage de la temporisation

La temporisation dépend du central téléphonique ou du système PBX. Les durées suivantes sont disponibles: "90, 100, 110, 250, 300, 400, 600, 700 ms (milliseconde)", **avec le combiné à proximité du poste de base**. Le réglage par défaut est de "700 ms".

Le voyant TALK doit être éteint avant d'effectuer la programmation.

Appuyer sur **PROGRAM** ▶ ➡ Touches de composition (**1** à **8**) ➡ ➡**AUTO** ◀ ➡ **FLASH**.

1: 90 ms	**2**: 100 ms	**3**: 110 ms
4: 250 ms	**5**: 300 ms	**6**: 400 ms
7: 600 ms	**8**: 700 ms	

- 3 bips se font entendre si une mauvaise touche a été pressée. Recommencer depuis le début.
- Pour les utilisateurs reliés à un système PBX, une plus longue durée peut être nécessaire afin d'accéder aux fonctions PBX (transfert d'appel, etc.). Consulter le fournisseur du système PBX pour connaître le réglage nécessaire.

6 Informations générales

6-A Batterie

Recharge

Lorsque le voyant RECHARGE clignote ou que des tonalités bip sont émises, placer le combiné sur le poste de base pour recharger la batterie pendant 6 heures.

- Si le combiné n'est pas rechargé pendant plus de 15 minutes, le voyant RECHARGE continue de clignoter.

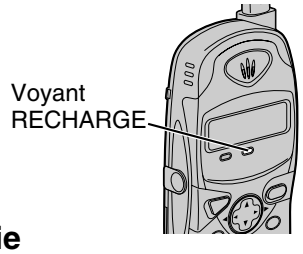

Autonomie moyenne de la batterie

Avec une batterie Panasonic pleinement rechargée:

Fonctionnement		Autonomie approximative
Mode communication	À proximité du poste de base*	Jusqu'à 4,5 heures
	Éloigné du poste de base	Jusqu'à 3,5 heures
Mode attente		11 jours

*Moins de 10 pieds (3 m)

- L'autonomie offerte peut varier selon les conditions d'utilisation et la température ambiante.
- **Nettoyer les contacts de recharge du combiné et du poste de base une fois par mois avec un chiffon doux et sec. Nettoyer plus souvent si l'appareil est utilisé dans un environnement poussiéreux, graisseux ou très humide.** Autrement, la recharge pourrait ne pas se faire normalement.
- Une fois la batterie complètement rechargée, il n'est pas nécessaire de placer le combiné sur le poste de base tant que le voyant RECHARGE ne clignote pas. Cela prolongera la durée de vie de la batterie.
- La batterie ne court aucun risque de surcharge.

6-B Remplacement de la batterie

Si le voyant RECHARGE clignote peu de temps après la recharge de la batterie, remplacer cette dernière avec une batterie P-P510 (N4HKGMB00001) Panasonic.

1 Introduire délicatement un objet plat en métal dans la fente, puis pousser en avant pour déclencher le verrouillage. Enlever le couvercle du combiné.

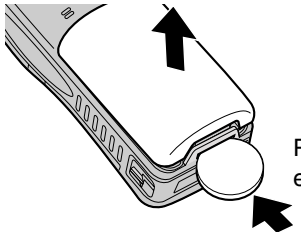

2 Remplacer la batterie. Placer ensuite les conducteurs de la batterie dans la rainure, afin qu'ils ne s'endommagent pas lors de la fermeture du couvercle.

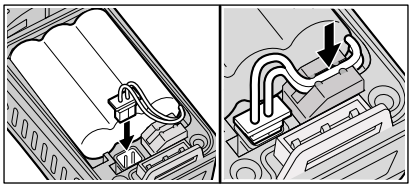

3 Refermer le couvercle. Charger la batterie neuve pendant 6 heures.

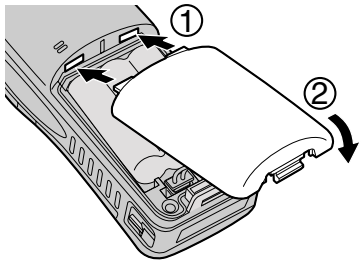

Attention:

Le produit que vous avez acheté est alimenté par une pile au nickel-cadmium. La pile est recyclable. Pour obtenir des renseignements sur les façons de recycler cette pile, appelez au 1-800-8-BATTERY.

6-C Casque d'écoute, en option

Brancher un casque d'écoute, vendu séparément, au combiné afin de permettre le fonctionnement mains libres. Utiliser seulement le casque d'écoute KX-TCA88C de Panasonic.

Raccordement du casque d'écoute, en option

Ouvrir le couvercle de la prise de casque d'écoute, puis brancher le casque d'écoute, vendu séparément, selon l'illustration.

Lors du raccordement d'un casque d'écoute au combiné, s'assurer d'utiliser le casque d'écoute lors d'une communication. Pour utiliser le combiné, débrancher le casque d'écoute.

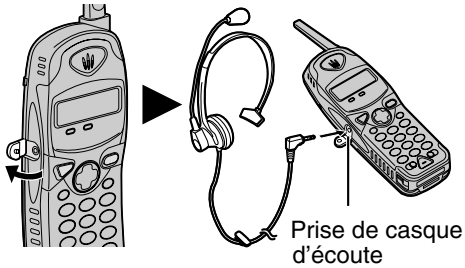

6-D Positionnement du poste de base/Interférence

Les appels sont transmis du poste de base au combiné par ondes radio. **Pour un rayon d'action maximum et un minimum d'interférence,** il est recommandé de placer le poste de base dans un endroit se trouvant:

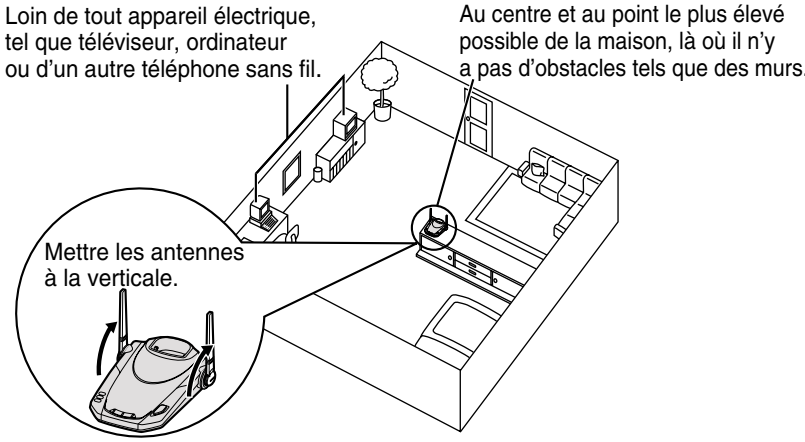
Loin de tout appareil électrique, tel que téléviseur, ordinateur ou d'un autre téléphone sans fil.
Au centre et au point le plus élevé possible de la maison, là où il n'y a pas d'obstacles tels que des murs.
Mettre les antennes à la verticale.

Nota:

Lors de l'utilisation du combiné, il peut y avoir présence d'interférence si:

— le combiné est à proximité d'un four à micro-ondes en usage. S'éloigner du four à micro-ondes et se rapprocher du poste de base.

— plus d'un téléphone sans fil est utilisé et que le combiné est à proximité d'un poste de base d'un autre sans fil. S'éloigner du poste de base de l'autre appareil et se rapprocher de celui de l'appareil.

6-E Raccordement d'un autre téléphone

L'appareil ne peut fonctionner pendant une panne de courant. Pour brancher un téléphone standard sur la même ligne, utiliser un adaptateur en té.

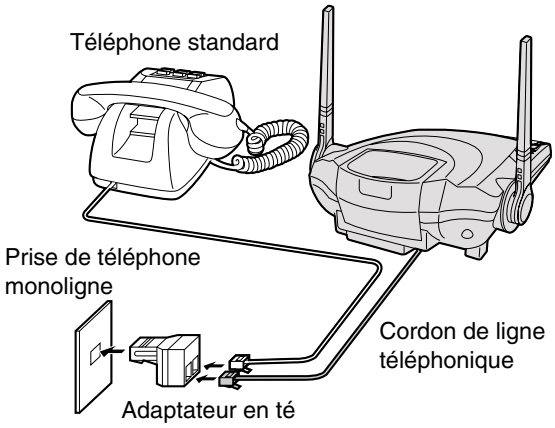

6-F Guide de dépannage

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	•Vérifier l'installation (1-C). •Recharger la batterie (6-A). •Nettoyer les contacts de recharge et recharger à nouveau la batterie (6-A). •Installer la batterie correctement (6-B). •Placer le combiné sur le poste de base puis débrancher l'adaptateur secteur. Cela a pour effet de réinitialiser l'appareil. Rebrancher, puis réessayer. •Remettre la batterie et déposer le combiné sur le poste de base. Essayer à nouveau.
Une tonalité d'avertissement est émise.	•Le combiné est trop éloigné du poste de base. S'en rapprocher et réessayer. •Remettre le combiné sur le poste de base puis réessayer. •Brancher l'adaptateur secteur. •Mettre les antennes du poste de base à la verticale.
Bruits parasites, communications coupées, baisse de volume, interférence causée par un autre appareil.	•Éloigner le combiné et le poste de base de tout appareil électrique (6-D). •Se rapprocher du poste de base. •Mettre les antennes du poste de base à la verticale. •Appuyer sur la touche [CH] pour sélectionner un canal plus clair. •Voir Nota au bas de la section 6-H.
La sonnerie ne se déclenche pas.	•La sonnerie a été mise hors circuit. Appuyer sur [▲] ou [▼] lorsque le voyant TALK est éteint (2-B).

Problème	Solution
Lors de la programmation d'un numéro, la sonnerie se déclenche.	•Pour prendre l'appel, appuyer sur [TALK]. La programmation du numéro est annulée. Refaire la programmation après l'appel.
Il n'est pas possible de programmer un numéro de téléphone.	•Il n'est pas possible de programmer un numéro durant un appel. •Ne pas faire de pause de plus de 60 secondes pendant la programmation.
Les données déjà en mémoire sont effacées.	•Lors d'une panne de courant, les données sauvegardées peuvent s'effacer. Refaire la programmation au besoin.
La recomposition n'est pas possible en appuyant sur [REDIAL].	•Si le dernier numéro composé comportait plus de 32 chiffres, le numéro ne sera pas recomposé.
La touche [HANDSET LOCATOR] ne semble pas fonctionner.	•Le combiné est en ligne ou est trop éloigné du poste de base.
Le voyant RECHARGE clignote ou des bips sont émis par l'appareil.	•La batterie doit être rechargée (6-A).
La batterie vient d'être rechargée mais le voyant RECHARGE clignote.	•Nettoyer les contacts de recharge et recharger la batterie une autre fois (6-A). •Remplacer la batterie par une neuve (6-B).
Le voyant IN USE/CHARGE demeure toujours allumé pendant la recharge.	•Cet état n'est le signe d'aucune anomalie.

6-G Mesures de sécurité

Pour votre sécurité, respecter les consignes suivantes.

Mesures de sécurité

1) Ne raccorder l'appareil qu'à une source d'alimentation du type recommandé dans le présent manuel ou sur l'étiquette apposée sur l'appareil.
2) Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débrancher le poste de base de la prise secteur.

Installation

Conditions ambiantes

1) Ne pas utiliser cet appareil près d'une baignoire, lavabo, évier, etc. Ne pas utiliser dans un endroit humide.
2) Éloigner l'appareil de toute source de chaleur telle que radiateur, cuisinière, etc. Ne pas exposer l'appareil à une température inférieure à 5°C (41°F) ou supérieure à 40°C (104°F).
3) L'adaptateur secteur étant le dispositif de débranchement principal, ne pas utiliser une prise de courant éloignée et difficile d'accès pour le brancher.

Choix de l'emplacement

1) Ne placer aucun objet lourd sur l'appareil.
2) N'insérer aucun objet dans l'appareil et le protéger contre tout risque de déversement de liquide. Protéger l'appareil contre la fumée, la poussière, les vibrations, ou les chocs.
3) Placer l'appareil sur une surface plane.

Pour un rendement optimal

1) Si la communication est parasitée, rapprocher le combiné du poste de base.
2) Régler le volume de l'écouteur du combiné à ÉLEVÉ s'il est difficile d'entendre la voix de l'interlocuteur.
3) Dès que le voyant RECHARGE clignote, recharger la batterie.
4) L'antenne du combiné est ultra-sensible; ne pas y toucher pendant une communication.
5) Le rayon d'action du combiné peut être réduit s'il est utilisé près de collines, dans un tunnel ou près d'objets métalliques tels qu'une clôture, etc.

L'utilisation de cet appareil à proximité d'un appareil électrique de 2,4 GHz peut causer de l'interférence. S'éloigner de tels appareils et (ou) appuyer sur la touche de canal (CH).

Avertissement—Domaine médical

Consulter les fabricants de dispositifs médicaux personnels, tels les stimulateurs cardiaques, afin de déterminer s'ils sont protégés contre l'énergie émise par les fréquences radio. (La gamme de fréquence radio de cet appareil est de 2 454 MHz à 2 472 MHz et le niveau de puissance de sortie se situe entre 0,001 W à 0,20 W). Ne pas utiliser cet appareil dans des centres de soins de la santé là où des mises en garde le spécifient. En effet, les hôpitaux et centres de soins médicaux peuvent utiliser de l'équipement qui pourrait être sensible à l'énergie émise par les fréquences radio externes.

Antichoc (Combiné seulement)

Bien que le combiné soit antichoc, ne pas le lancer ni piler dessus.

Antiéclaboussure (Combiné seulement)

Le combiné a été conçu à l'épreuve des éclaboussures.
Il peut être utilisé avec les mains mouillées.

MISES EN GARDE:

- **Ne pas immerger ou passer le combiné sous l'eau.**
- Tenir le combiné éloigné de l'eau salée.
- Ne pas exposer l'appareil à une humidité prolongée.
- Afin d'éviter que l'eau ne pénètre dans la prise de casque d'écoute, toujours refermer le couvercle de la prise si aucun casque n'est raccordé. Lors du raccordement d'un casque d'écoute, ne pas manipuler le combiné avec les mains mouillées.
- Si le combiné est mouillé, l'essuyer avec un linge doux et sec.
- Le poste de base n'est pas à l'épreuve des éclaboussures. Ne pas déposer un combiné mouillé sur le poste de base.

6-F Guide de dépannage

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	•Vérifier l'installation (1-C). •Recharger la batterie (6-A). •Nettoyer les contacts de recharge et recharger à nouveau la batterie (6-A). •Installer la batterie correctement (6-B). •Placer le combiné sur le poste de base puis débrancher l'adaptateur secteur. Cela a pour effet de réinitialiser l'appareil. Rebrancher, puis réessayer. •Remettre la batterie et déposer le combiné sur le poste de base. Essayer à nouveau.
Une tonalité d'avertissement est émise.	•Le combiné est trop éloigné du poste de base. S'en rapprocher et réessayer. •Remettre le combiné sur le poste de base puis réessayer. •Brancher l'adaptateur secteur. •Mettre les antennes du poste de base à la verticale.
Bruits parasites, communications coupées, baisse de volume, interférence causée par un autre appareil.	•Éloigner le combiné et le poste de base de tout appareil électrique (6-D). •Se rapprocher du poste de base. •Mettre les antennes du poste de base à la verticale. •Appuyer sur la touche [CH] pour sélectionner un canal plus clair. •Voir Nota au bas de la section 6-H.
La sonnerie ne se déclenche pas.	•La sonnerie a été mise hors circuit. Appuyer sur [▲] ou [▼] lorsque le voyant TALK est éteint (2-B).

Problème	Solution
Lors de la programmation d'un numéro, la sonnerie se déclenche.	•Pour prendre l'appel, appuyer sur [TALK]. La programmation du numéro est annulée. Refaire la programmation après l'appel.
Il n'est pas possible de programmer un numéro de téléphone.	•Il n'est pas possible de programmer un numéro durant un appel. •Ne pas faire de pause de plus de 60 secondes pendant la programmation.
Les données déjà en mémoire sont effacées.	•Lors d'une panne de courant, les données sauvegardées peuvent s'effacer. Refaire la programmation au besoin.
La recomposition n'est pas possible en appuyant sur [REDIAL].	•Si le dernier numéro composé comportait plus de 32 chiffres, le numéro ne sera pas recomposé.
La touche [HANDSET LOCATOR] ne semble pas fonctionner.	•Le combiné est en ligne ou est trop éloigné du poste de base.
Le voyant RECHARGE clignote ou des bips sont émis par l'appareil.	•La batterie doit être rechargée (6-A).
La batterie vient d'être rechargée mais le voyant RECHARGE clignote.	•Nettoyer les contacts de recharge et recharger la batterie une autre fois (6-A). •Remplacer la batterie par une neuve (6-B).
Le voyant IN USE/CHARGE demeure toujours allumé pendant la recharge.	•Cet état n'est le signe d'aucune anomalie.

6-G Mesures de sécurité

Pour votre sécurité, respecter les consignes suivantes.

Mesures de sécurité

1) Ne raccorder l'appareil qu'à une source d'alimentation du type recommandé dans le présent manuel ou sur l'étiquette apposée sur l'appareil.
2) Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débrancher le poste de base de la prise secteur.

Installation

Conditions ambiantes

1) Ne pas utiliser cet appareil près d'une baignoire, lavabo, évier, etc. Ne pas utiliser dans un endroit humide.
2) Éloigner l'appareil de toute source de chaleur telle que radiateur, cuisinière, etc. Ne pas exposer l'appareil à une température inférieure à 5°C (41°F) ou supérieure à 40°C (104°F).
3) L'adaptateur secteur étant le dispositif de débranchement principal, ne pas utiliser une prise de courant éloignée et difficile d'accès pour le brancher.

Choix de l'emplacement

1) Ne placer aucun objet lourd sur l'appareil.
2) N'insérer aucun objet dans l'appareil et le protéger contre tout risque de déversement de liquide. Protéger l'appareil contre la fumée, la poussière, les vibrations, ou les chocs.
3) Placer l'appareil sur une surface plane.

Pour un rendement optimal

1) Si la communication est parasitée, rapprocher le combiné du poste de base.
2) Régler le volume de l'écouteur du combiné à ÉLEVÉ s'il est difficile d'entendre la voix de l'interlocuteur.
3) Dès que le voyant RECHARGE clignote, recharger la batterie.
4) L'antenne du combiné est ultra-sensible; ne pas y toucher pendant une communication.
5) Le rayon d'action du combiné peut être réduit s'il est utilisé près de collines, dans un tunnel ou près d'objets métalliques tels qu'une clôture, etc.

L'utilisation de cet appareil à proximité d'un appareil électrique de 2,4 GHz peut causer de l'interférence. S'éloigner de tels appareils et (ou) appuyer sur la touche de canal (CH).

Avertissement—Domaine médical

Consulter les fabricants de dispositifs médicaux personnels, tels les stimulateurs cardiaques, afin de déterminer s'ils sont protégés contre l'énergie émise par les fréquences radio. (La gamme de fréquence radio de cet appareil est de 2 454 MHz à 2 472 MHz et le niveau de puissance de sortie se situe entre 0,001 W à 0,20 W). Ne pas utiliser cet appareil dans des centres de soins de la santé là où des mises en garde le spécifient. En effet, les hôpitaux et centres de soins médicaux peuvent utiliser de l'équipement qui pourrait être sensible à l'énergie émise par les fréquences radio externes.

Antichoc (Combiné seulement)

Bien que le combiné soit antichoc, ne pas le lancer ni piler dessus.

Antiéclaboussure (Combiné seulement)

Le combiné a été conçu à l'épreuve des éclaboussures.
Il peut être utilisé avec les mains mouillées.

MISES EN GARDE:

- **Ne pas immerger ou passer le combiné sous l'eau.**
- Tenir le combiné éloigné de l'eau salée.
- Ne pas exposer l'appareil à une humidité prolongée.
- Afin d'éviter que l'eau ne pénètre dans la prise de casque d'écoute, toujours refermer le couvercle de la prise si aucun casque n'est raccordé. Lors du raccordement d'un casque d'écoute, ne pas manipuler le combiné avec les mains mouillées.
- Si le combiné est mouillé, l'essuyer avec un linge doux et sec.
- Le poste de base n'est pas à l'épreuve des éclaboussures. Ne pas déposer un combiné mouillé sur le poste de base.

6-H Renseignements importants

AVIS:
L'étiquette d'Industrie Canada identifie le matériel homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme aux normes de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications, comme le prescrivent les documents concernant les exigences techniques relatives au matériel terminal. Le Ministère n'assure toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer ce matériel, l'utilisateur doit s'assurer qu'il est permis de le raccorder aux installations de l'entreprise locale de télécommunication. Le matériel doit également être installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. L'abonné ne doit pas oublier qu'il est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus n'empêche pas la dégradation du service dans certaines situations.

Les réparations de matériel homologué doivent être coordonnées par un représentant désigné par le fournisseur.
L'entreprise de télécommunications peut demander à l'utilisateur de débrancher un appareil à la suite de réparations ou de modifications effectuées par l'utilisateur ou à cause de mauvais fonctionnement.

Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

Avertissement:
L'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même; il doit avoir recours à un service d'inspection des installations électriques, ou à un électricien, selon le cas.

AVIS:
L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface. La terminaison d'une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) de cet appareil est:
(inscrit sur le dessous de l'appareil).

AVIS:
L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscrétions.

Certains téléphones sans cordon fonctionnent sur des fréquences pouvant entraîner le brouillage de téléviseurs et de magnétoscopes proches et que, afin de minimiser ou de prévenir un tel brouillage, il ne faudrait pas placer le poste de base à proximité de ces appareils; si l'on subit du brouillage, l'éloignement de la station de base réduirait ou éliminerait le brouillage dans la plupart des cas.

Nota:
Si une ligne téléphonique pour accès Internet à haute vitesse (ex.: ligne d'accès numérique ou LNPA) est utilisée, fixer un filtre téléphonique sur la connexion du téléphone sans fil (filtre fourni par la compagnie offrant le service d'accès Internet à haute vitesse).

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3
Certificat de garantie limitée Panasonic

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à toute défectuosité pendant la période indiquée ci-dessous et commençant à partir de la date d'achat original.

Appareils téléphoniques et accessoires —Un (1) an, pièces et main-d'oeuvre
Dispositifs radio domestiques (FRS) —Un (1) an, pièces et main-d'oeuvre

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS
Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les piles sèches ne sont pas couvertes sous cette garantie. Les piles rechargeables sont couvertes pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'achat original.
Cette garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garantie.
CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EXCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION OU UN USAGE PARTICULIER.
PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF.
Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

RÉPARATION SOUS GARANTIE
Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil ou pour toute demande d'information, veuillez contacter votre détaillant ou notre service à la clientèle au:
N° de téléphone: (905) 624-5505 N° de télécopieur: (905) 238-2360
Site internet: www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter:
- votre détaillant, lequel pourra vous renseigner sur le centre de service agréé le plus près de votre domicile;
- notre service à la clientèle au (905) 624-5505 ou www.panasonic.ca;
- un de nos centres de service de la liste ci-dessous:

Richmond, Colombie-Britannique
Panasonic Canada Inc.
13131 Bathgate Place
Richmond, BC V6V 1Z3
Tél.: (604) 278-4211
Téléc.: (604) 278-5627

Calgary, Alberta
Panasonic Canada Inc.
6835-8th St. N. E.
Calgary, AB T2E 7H7
Tél.: (403) 295-3955
Téléc.: (403) 274-5493

Mississauga, Ontario
Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Dr.
Mississauga, ON L4W 2T3
Tél.: (905) 624-8447
Téléc.: (905) 238-2418

Lachine, Québec
Panasonic Canada Inc.
3075, rue Louis A. Amos
Lachine, QC H8T 1C4
Tél.: (514) 633-8684
Téléc.: (514) 633-8020

Pour vos dossiers - Nom de l'utilisateur: _____

N° de modèle _____ **N° de série** _____

Date d'achat _____

Nom du détaillant _____

Adresse _____ **N° de téléphone** _____

Expédition de l'appareil à un centre de service
Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine, et l'expédier port payé et assuré au centre de service. Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat original.